

Kompakt és kényelmes megoldás

– gyors, költséghatékony napi tisztítás



Kezelje könnyedén a napi padlótisztítást

www.vipercleaning.hu

A VIPER AS4335C és AS4325 gyalogkíséretű padlótisztítók egyszerű napi padlótisztítási feladatokra lettek kialakítva felhasználóbarát működéssel, megbízható teljesítménnyel és alacsonyabb erőforrás-felhasználással. A vezetékes AS4335C és az akkumulátoros AS4325B változatok gyors, hatékony tisztítást kínálnak a széles padtartó és a nagyméretű tartály kapacitás által, miközben az erőforrás-felhasználást minimalizálják. Mindkét gép kiváló választás kereskedelmi, kórházi, iskolai padlótisztítási feladatok elvégzéséhez, nagyszerű teljesítményt nyújtanak a különféle padlótípusok esetén, kezelésük és karbantartásuk kimondottan egyszerű.

Főbb jellemzők:

- Az Eco-mód optimalizálja a víz- és vegyszer felhasználását, hosszabb működésidővel és megnövelt hatékonysággal
- A csendes üzemmód (Silent Mode) zajérzékeny helyek napközbeni takarítását is lehetővé teszi
- Az ergonomikus tolókar kényelmessé teszi a használatot a különböző üzemeltetők számára, megkönnyíti a szállítást és tárolást
- A biztonsági kapcsolók segítik a kefe/pad aktiválását, leállítását
- Intuitív kijelző minden fontosabb működési funkcióval



Eszközmentes felszívó fej karbantartás



Intuitív kijelző minden funkcióval (kép: AS4325 model)



Kényelmes és egyszerű tartályfeltöltés a gép elején lévő nyíláson keresztül

Műszaki adatok

Leírás	AS4325B	AS4335C
Feszültség (V/Hz)	24	230V/50-60
Tiszta-/piszkosvíz-tartály kapacitása (l)	25/25	35/35
Zajsztint (dB(A))	67±3 (Eco mode 63±3)	67±3
Tisztítóképesség (max) (m ² /h)	1720	860
Kefe/pad átmérője (mm)	432	432
Kefe/pad nyomás (kg)	19	19
Felszívómotor teljesítménye (w)	300	300
Bruttó szállítási súly (kg)	134	99
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	1020x485x647	1020x485x647
Cikkszám	50000579	50000583



Használat és karbantartástartás

AS4325B Kezelési útmutató



Kapcsolja be a gépet, és győződjön meg róla, hogy az akkumulátor fel van töltve. Szükség szerint töltsen fel az akkumulátort.



Emelje fel a padtartót a pedál segítségével.



Helyezze a kefét/pad-et a padtartó alá, majd engedje le a pedál segítségével.



A gép bekapcsolásával egyidejűleg húzza meg valamelyik biztonsági kart a kefe/padtartó aktiválásához, azután engedje el a kart. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot addig, amíg a kefe/padtartót nem aktiválja. A felszívó fej a súrolófejjel együtt emelkedik és ereszkedik le.



Távolítsa el a piros kupakot, töltsen fel a tartályt max. 40°C-os tisztavízzel. Adjon hozzá fékezett habzású tisztítószerrel a leírásnak megfelelően.



Ellenőrizze a vízszintet a gép bal oldalán lévő piros úszó segítségével.



Kezdje el a takarítást a biztonsági kapcsolókarok behúzásával.



Nyomja meg a + vagy – gombot a vízadagolás növeléséhez/csökkentéséhez.



Emelje fel kézzel a felszívó fejet addig, amíg a felső pozícióban nem rögzül és állítsa le a felszívást a beáztatáshoz. Hogy vissza tudjon térni munka állapotba, használja a piros kart a felszívó fej leoldására és kapcsolja be újra a felszívást.



A súrolás elvégzésével kapcsolja ki a gépet, és végezze el a karbantartási műveleteket.

Karbantartás

AS4325B Kezelési útmutató



A súrolás elvégzése után kapcsolja ki a gépet az on/off gombbal, és kezdje meg a karbantartást.



Napi karbantartás: Üritse le és tisztítsa meg a víztartályt a gép alján lévő leeresztő cső segítségével.



Napi karbantartás: Engedje le a piszkosvíz tartályt az összenyomható leeresztő csővel. Hajtsa le a puha fedelet mielőtt a kupakot leveszi.



Napi karbantartás: Ellenőrizze az úszótartályt, és szükség esetén tisztítsa meg a fedél tömítését.



Napi karbantartás: Távoítsa el a felszívó fejet, és tisztítsa meg. Vizsgálja meg a gumiékeket, fordítsa meg vagy ha szükséges, cserélje őket.



Napi karbantartás: A gép bekapcsolt állapotában emelje fel a padtartót, oldja le a kefé/pad-et egy gombnyomással, majd vizsgálja meg azok állapotát, tisztítsa meg a következő használat előtt.



Heti karbantartás: Ellenőrizze és szükség esetén cserélje a vízszűrőt.



Napi karbantartás: Hagyja nyitva a piszkosvíz-tartály fedelét tisztítás után, hogy ezzel megelőzze a kellemetlen szagok kialakulását.



Napi karbantartás: Töltse fel az akkumulátorokat: Csatlakoztassa a töltő kábelét az elektromos aljzatba. Töltéskor piros fény világít, feltöltöttség esetén pedig zöld.



Használat és karbantartás

AS4335C Kezelési útmutató



Távolítsa el a piros kupakot, töltsse fel a tartályt max. 40°C-os tisztavízzel. Adjon hozzá fékezett habzású tisztítószerrel a leírásnak megfelelően.



Ellenőrizze a vízszintet a gép bal oldalán lévő piros úszó segítségével.



Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz, és nyomja meg a bekapcsológombot.



Nyomja meg a folyadék ki/bekapcsolót és a felszívó ki/bekapcsolóját a tolókaron lévő biztonsági kapcsoló valamelyikének megnyomásával egyidejűleg.



Emelje fel a padtartót a pedál segítségével.




Helyezze a kefét/pad-et a padtartó alá, majd engedje le a pedál segítségével. A felszívó fej a kefejjel együtt mozog fel és le.



A gép bekapcsolásával egyidejűleg húzza meg valamelyik biztonsági kart a kefe/padtartó aktiválásához, azután engedje el a kart.



Emelje fel kézzel a felszívó fejet addig, amíg a felső pozícióban nem rögzül és állítsa le a felszívást a beáztatáshoz. Hogy vissza tudjon térni munka állapotba, használja a piros kart a felszívó fej leoldására és kapcsolja be újra a felszívást.

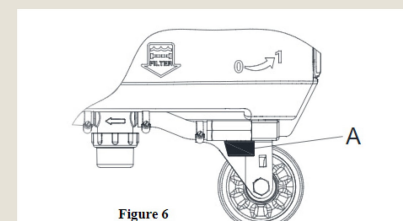

A folyadékadagolás az adott feladattól függően beállítható.



A súrolás elvégzésével kapcsolja ki a gépet, és végezze el a karbantartási műveleteket.

Karbantartás

AS4335C Kezelői útmutató



A súrolás elvégzése után kapcsolja ki a gépet az on/off gombbal, és kezdje meg a karbantartást.



Napi karbantartás: Ürítse le és tisztítsa meg a víztartályt a gép alján lévő leeresztő cső segítségével.



Napi karbantartás: Engedje le a piszkosvíz tartályt az összenyomható leeresztő csővel. Hajtsa le a puha fedelet mielőtt a kupakot leveszi.



Napi karbantartás: Ellenőrizze az úszótartályt, és szükség esetén tisztítsa meg a fedél tömítését.



Napi karbantartás: Távolítsa el a felszívó fejet, és tisztítsa meg. Vizsgálja meg a gumiékeket, fordítsa meg vagy ha szükséges, cserélje őket. A kefe/padtartó eltávolításához emelje fel a súrolófejet a pedál megnyomásával és kézzel távolítsa el a kefét/pad-et.



Heti karbantartás: Ellenőrizze és szükség esetén cserélje a vízszűrőt.



Napi karbantartás: Hagyja nyitva a piszkosvíz-tartály fedelét tisztítás után, hogy ezzel megelőzze a kellemetlen szagok kialakulását.

